



הוראות התקנה


WALL 8 WALLPAPER

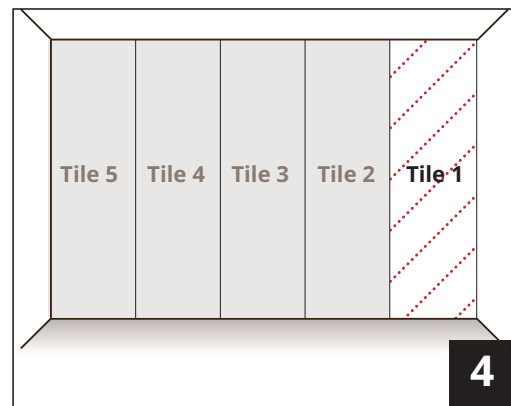


על הקיר להיות יבש, נקי וחלק.
חשוב ביותר! מתחילים להדביק תמיד מצד ימין של הקיר (כלומר מהחלק הראשון במספור).

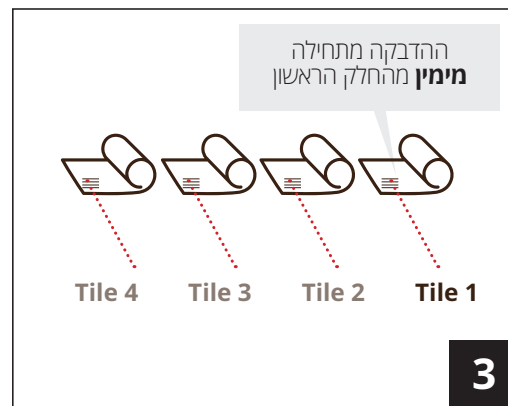


יש להניח את חלקי הטפט על משטח נקי ולבדוק שמספרי החלקים עוקבים (1,2,3,4 וכו') ושהחלקים תואמים.

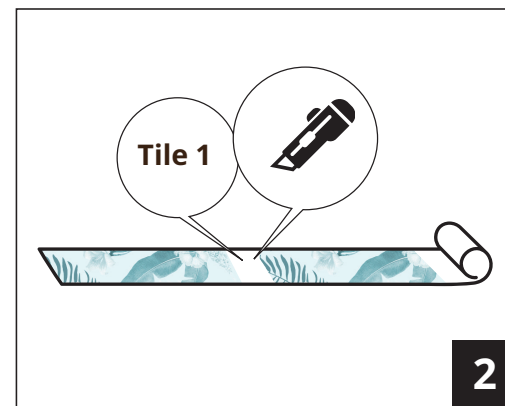

מס' החלק מופיע **מתחת** לחלק. יש לפרוס את הגליל על משטח נקי ויבש ובעזרת מספריים לגזור את החלקים לפי הסימון בין החלקים.

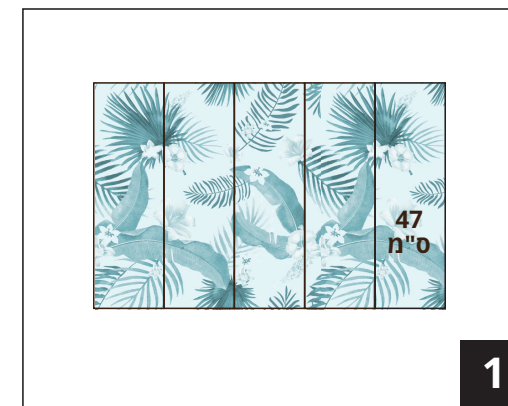


העישוב שהוזמנתם הודפס בחלקים ממוספרים לפי סדר. כל חלק ברוחב 47 ס"מ.

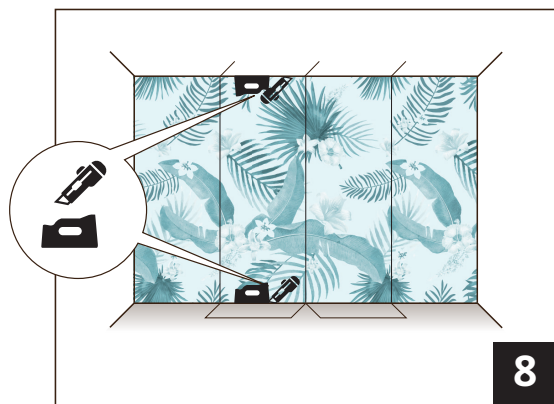


בסיום ההתקנה משתמשים בעזרת השפכטל מפלסטיק וסכין היפנית כדי לחתוך את השאריות בקצה העליון והתחתון של הקיר.



את החלקים מחברים אחד צמוד לשני בקו 0

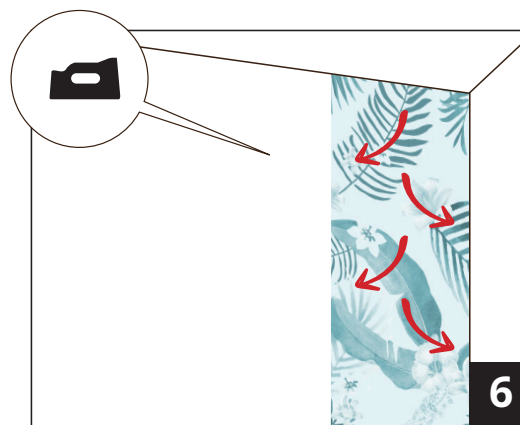

מדביקים את הטפט מלמעלה כלפי מטה, תוך כדי היצמדות לקיר, עוברים בעזרת שפכטל פלסטיק על הטפט מלמעלה כלפי מטה ליישור הטפט. ממשיכים להדביק את שאר הגלילים צמוד אחד לשני לפי הסדר.

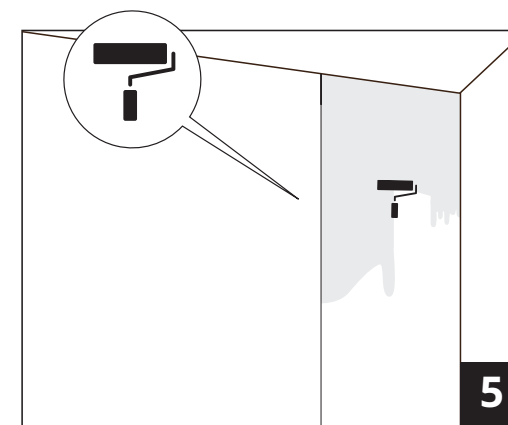

יש למרוח את הדבק בצורה אחידה ונדיבה על הקיר בעזרת רולר או מברשת. חשוב שהדבק ימרח בצורה אחידה.

תודה שרכשתם טפט מבית WALL8.
לנוחיותכם הנחיות להדבקה עצמית.

מה צריך להכין לפני שמתחילים?



דלי או מיכל לדבק
מברשת צבע או רולר
דבק טפטים
סכין יפנית
שפכטל פלסטיק

חשוב לקרוא לפני הפתיחה!

- חובה על הלקוח **טרם ההתקנה** לוודא שהמידות תקינות ומתאימות לקיר.
- הקיר חייב להיות צבוע בלבן ומרוח בבונדרול
- את הטפט ניתן לנקות רק באמצעות מעט מים. ללא חומרי ניקוי, ללא אלכוהול.